# thermaline S90

# FRY TOP GRILL/GRIDDLE, GAS - PLAQUE GRIL ET GRIDDLE, POUR GAZ







Doc. 62.9677.01\_UL Edition 1 05.2006

US INSTALLATION- AND OPERATING INSTRUCTIONS FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

page 3 page 13

# FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

# POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne déposez pas ou n'employez pas l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de ceci ou d'aucun autre appareil.

# WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.


# **AVERTISSEMENT**

L'installation inexacte, l'ajustement, le changement, le service ou l'entretien peuvent causer des blessures matériels, des dommages ou la mort. Lisez les instructions d'installation, d'opération et d'entretien complètement avant d'installer ou entretenir cet équipement.


# INSTRUCTION

Post in a prominent location instructions to be followed if the user smells gas. Consult the local gas supplier to obtain the information.

Présentez dans des instructions en avant d'un endroit d'être suivi si l'utilisateur sent le gaz. Consultez le fournisseur local de gaz pour obtenir l'information.

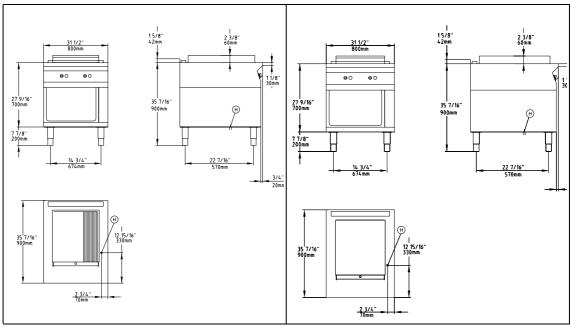

Against wall - contre une paroi

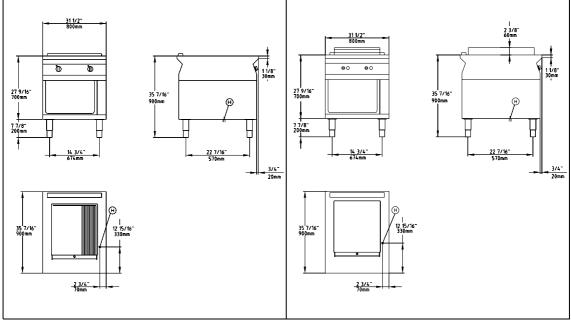

Free standing - isolé

# **Connections - Raccordement**

 $^{\scriptsize \textcircled{\scriptsize H}}$  Gas - Gaz

Fig.1 INSTALLATION DRAWINGS - PLANS D'INSTALLATION

Doc. 62.9677.01\_UL

# **CONTENTS**

I.	GENERAL INFORMATION	. 3
II.	INSTALLATION INSTRUCTIONS	. 5
III.	OPERATING INSTRUCTIONS	. 9
SO	MMAIRE	
IV.	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	13
V.	INSTRUCTIONS RELATIVES À L'INSTALLATION	15
VI.	INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	19
ΑP	PENDIX	
VII.	Nozzle Table - Tableau de gigleur	

62.9677.01\_UL Page 1

# **T** Electrolux

Page 2 62.9677.01\_UL

## **GENERAL INFORMATION**

#### 1. INSTRUCTIONS FOR SAFETY AND USE

## **INSTALLATION AND INITIAL OPERATION**

- The installation, adjustment and initial operation of the appliance must be carried out according to the manufacturer's instructions and may only be done by an authorised spe-
- Installations for the supply of electricity and gas must be carried out by approved specialists in compliance with specific national and local regulations. They bear the responsibil-
- ▲ The installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B1 49.1.
- The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at pressures in excess of 1/2 psi (3.5 kPA)
- ▲ The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPA)
- ▲ The appliance must not be placed in operation until the user has become familiar with its operation. The operating instructions and the related safety precautions must be followed precisely. Follow strictly the precisely. attention and warning label indications on the appliances.

#### 1.2 **OPERATOR'S OBLIGATIONS**

- The manager is responsible for ensuring that all components relevant to safety are in perfect working order at all times. The operating condition of these components must be examined by an authorised specialist at least once a year and any defects remedied if
- The operator of this appliance is responsible for total observation of the national regulations concerning operating safety.
- Remain the manual for future reference.

#### 1.3 **USE AS PRESCRIBED**


- Closed containers (jars, cans, bottles, tubes, etc.) must not be heated owing to the danger of bursting and injuries.
- ▲ The appliance is only approved for cooking food in commercial establishments. .



# **SAFETY-CONSCIOUS WORKING**

- Touching the hot cooking zones can cause burns.
- ▲ When putting oil, fat, water or ingredients in the preheated hot frying pan, they may spit danger of burning!
- Overheated oil can ignite spontaneously. Never use water to extinguish burning oil, but smother the flames with the lid or a damp cloth.



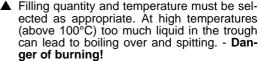



- The escape of burnable gases represents a fire and explosion hazard. Action in the case of a gas leak and a smell of gas:
  - No smoking, no fire
  - Do not operate electric switches or bells.
  - Do not operate the piezo igniter
  - Close gas cylinder valves and the main gas valve on the appliance.
  - Ventilate the room thoroughly
  - Place the leaking gas cylinders upright in the open with valves closed.
- ▲ The waste-gas outlets of the fryer become hot. Avoid touching them.
- The waste-gas outlets of the fryer are not to be covered by any objects.
- Spraying the appliance or parts of it with a high-pressure cleaning device may cause malfunctions and is not to be done.
- Keep the appliance area free and clear from combustibles
- Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air.
- To avoid damage to the appliance, do not let water flow from the mixer tap onto the coo-
- For appliances with a downpipe, the hose should lead into a drain opening which is covered by a grating such that it cannot be kicked or tipped, or a drain gutter should run underneath the appliance.
- Devices on wheels set up in block configuration must be checked before each start-up whether the potential equalization is connected with the neighbour equipment. The connection may be done only by authorized technical personnel.
- Appliances on wheels must be fastened to the building.

#### **AFTER-SALES SERVICE AND REPAIR** 1.5

- In the event of a permanent fault which interferes with operation, the appliance must be switched off and disconnected from the power supply.
- To perform maintenance and repairs contact the factory, the factory representative or a local service company.
- Repair, maintenance work and other adjustments are only to be carried out by an authorised specialist. The valid local and national regulations must be observed. This applies especially to burners, ignition, safety and control elements. Parts requiring replacement are only to be replaced by original spare parts. Periodic tests for gas leaks must be carried out. A service contract is therefore recommended.
- Cleaning and maintenance must be done only when the heating surfaces are cold. Do not use inflammable liquids to clean the appliance.
- An obligatory service check is required annually.





# 2. TECHNICAL DATA

PNC Appliances	Appliance type	De	Width Frying Depth surface Height		Power Gas rating
		inch	mm		
9CHG584122	WHGURF0000	31.5 35.4 35.4		29.4" x	
9CHG584123	WHGUSF0000		800 900	25.6"	17.4 kW
9CHG584124	WHGURAOOOO		900	(748 x 649mm)	59000 BTU
9CHG584125	WHGUSA0000			049(11111)	

# 3. PACKAGING

All the packaging materials used are environmentally friendly. They may burnt at an incineration plant or sent for recycling.

# 4. TESTS / CERTIFICATES

All gas appliances are tested according to the standard ANSI Z83.11-2002 and CSA 1.8-2002 of Gas Food Service Equipment.

# 5. SPECIFICATION PLATE

The specification plate (E) is located in each case inside and outside on the right of the operator panel (C) (Seite 6 Fig. 5).

The serial number is marked on the type plate. The 8 digits give following information:

Y last digit of the year of production

WW week of production XXXXX running number

Seite 4 62.9677.01\_UL

## II. INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### 1. INSTALLATION

The appliance is designed for connection to fixed lines. The appliances are suitable for setting up as single appliances or as a group of appliances. They can be set up freely in the room, side by side, at the side and/or at the back against a wall.

Gaps between two appliances or appliance and sidewall should be filled with a FDA approved silicone such as Samco RTV103.

#### 1.1 DISTANCES

If an appliance is set up next to or against temperature-sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 6" (150 mm) should be maintained or some form of heat insulation fitted

The walls must be made up of non-combustible material like tiles or steel.

# 1.2 HEIGHT ADJUSTMENT

Appliance on feet: Alignment is carried out by screwing the

lower foot parts in or out.

Appliance on steel plinth:

Irregularities or differences in height can be equalized by inserting one or several

strips of chrome nickel steel.

## Appliance on feet.

⇒ Turn the lower part of the feed to adjust the appliance high. The feet are adjustable from 4" to 8" (100 to 200 mm). A high of 8" (200 mm) can be recommended and results in an appliance high of 35,4" (900 mm).

#### Note:

Adjustment of the legs shall provide an unobstructed clearance of minimal 6" (150 mm) and maximal 8" (200 mm) beneath the unit due to sanitary and stability aspects.

The lower part of the foot must not be unscrewed too far. The exposure of threads is prohibited.

# 1.3 ASSEMBLING TWO APPLIANCES

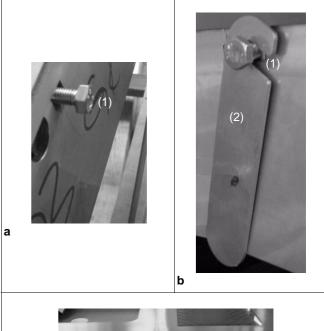




Fig.1 Lateral connection

The assembly kit contains two of each of the following:

caged nuts (1 / Fig.1) pre-assembled on the right-hand side of the appliance, hexagonal screws M8x25 (1 / Fig.1) and mounting links (2 / Fig.1)

- ⇒ Remove the control panels from both appliances as in 2.2
- Remove the front panels from both appliances as in 2.1
- ⇒ Keeping the screw (1 / Fig.1) loose, turn it until it is approximately 5 mm deep in the caged nut.

Positioning the appliances:

- ⇒ Place the appliances next to one other.
- ⇒ Align for position and height.

Connect the appliances:

- ⇒ Fit the mounting link (2 / Fig.1) into the inside of the second appliance's left connecting plate.
- ⇒ Tighten the screws.

#### Note

If required, the caged nuts can also be fitted on the other side of the appliance.

62.9677.01\_UL Seite 5

## 1.4 SIDEWALL (D)

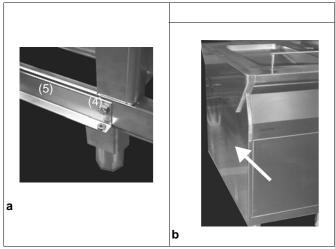


Fig.2 Assemblage of sidewall

The assembly kit contains two of each of the following: hexagonal screws M8x25 (1 / Fig.1), bolts with retaining rings (2 / Fig.1), mounting links (3 / Fig.1), hexagonal screws M8x16 with serrated washers and hexagonal nuts M8, hexagonal screws M5 with serrated washers (4 / Fig.2) and a fastening angle (5 / Fig.2).

- ➡ Insert the bolts with the retaining rings (2 / Fig.1a) from outside into the guide in the sidewall.
- ⇒ Keeping the screw (1 / Fig.1a) loose, turn it until it is approximately 5 mm deep in the pre-assembled caged nuts in the sidewall.
- ➡ Attach the fastening angle (5 / Fig.2b) to the bottom of the frame using the screws, serrated washers and nuts.
- Position the sidewall and screw it on from below using two hexagonal screws and the serrated washers.
- ⇒ Fit the mounting link (3 / Fig.1b) into the inside of the appliance's connecting plate.
- Align the sidewall and firmly tighten all screws.

### 1.5 STEEL PLINTH

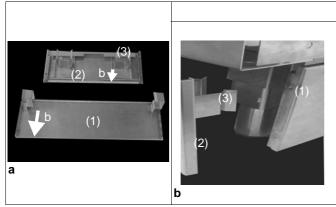


Fig. 3 Plinth assembly

To assemble the plinth you will need:

- Right and left side plinth (1 / Fig.3).
- Plinth for the front and, for free-standing appliances, for the rear also (2 / Fig.3).
- ⇒ Push the side plinth (1 / Fig.3) onto the legs from front to rear using the fastener. The larger gap (b / Fig.3) on the fastener must be at the bottom.
- ⇒ Affix the fasteners (3 / Fig.3) to the plinth (2 / Fig.3).
- ⇒ The larger gap (b / Fig.3) on the fastener must be at the bottom.
- Attach the plinth with the fasteners (3 / Fig.3) onto the feet.

#### 1.6 ASSEMBLING ON CASTORS

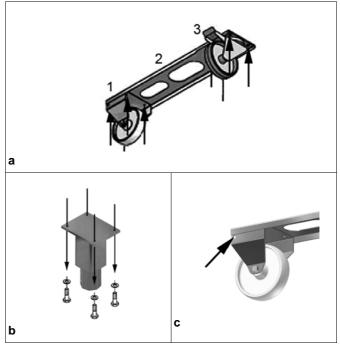


Fig.4 Assemblage on castors

The assembly kit for mounting on castors contains two cross bars (2/Fig.4a) each with a fixed rear wheel (1/Fig.4a) and a turnable front wheel (3/Fig.4a).

Mounting the castors:

- ⇒ Put the appliance on supports.
- ⇒ Remove the feet; each is tightened with four screws (Fig.4b).
- ⇒ Bring the two cross bars into the correct position below the appliance and fasten it with 8 screws arrows (Fig.4a).
- Remove the supports.
- ⇒ Fasten the appliance to the building. Use the hole to attach a chain descending from the wall (arrow/Fig.4c). Making sure the chain is shorter than the gas and electric connections.

## Note:

Appliances on wheels must be secured by fasten it to the building.

## 2. ACCESS TO INTERIOR

#### Note

Only authorized technicians may access the interior.

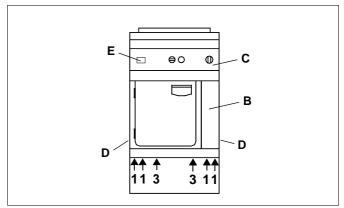


Fig. 5 General view

Seite 6 62.9677.01\_UL

#### 2.1 FRONT PANELS (A) and (B)

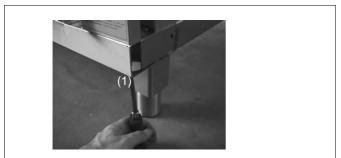
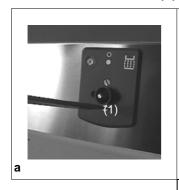


Fig.6 Front panel

- Unscrew screws (1 or 3). Also, in the case of a built-in oven, unscrew screws (2 and/or 4) on the inside of the oven.
- ⇒ Pull the panel away forwards and downwards.

#### 2.2 **CONTROL PANEL (C)**



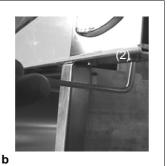





Fig. 7 Control panel

- ⇒ Remove the knob.
- Loosen the screws underneath (1 / Fig.7a) and remove the base plate.
- ⇒ Loosen the screws (2 / Fig.7b) and 3 / Fig.7c)
- ⇒ Remove the panel.

#### OVEN, STORAGE SPACE, HOT CABINET 2.3

- Remove panels A, B and C.
- ⇒ Undo screws (5).
- ⇒ Pull out element.

#### 3. **DOWNPIPE**

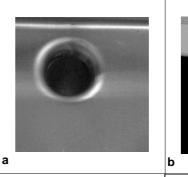

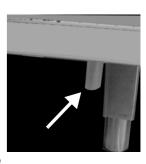


Fig. 8 Downpipe

Work surfaces with a downpipe (Fig.8a) have the downpipe opening on the right-hand side of the appliance. A flexible silicon hose when installed in the standard manner ends underneath and to the right, 0.8" (20 mm) behind the front of the appliance (Fig.8b).

Alternatively, the hose can be relocated to the rear and be routed through other pre-cut openings (Fig.8c).

62.9677.01\_UL Seite 7

#### 4. GAS CONNECTION

The installation of the gas connection, as well as the laying of the customer's gas line, is only to be carried out by an authorised specialist subject to the relevant national and local regulations.

#### **NOTE**

- The gas appliance may only be installed in an adequately ventilated location.
- Appliances are set up for natural gas. The type of gas, gas
  pressure and gas category are entered on the specification
  plate. Prior to connection, check that the appliance is set
  up for the type of gas available on site. To do this, compare
  the details on the specification plate with the existing gas
  data.
- If this is not the case, the appliance must be converted or adapted by the service personnel responsible to suit local conditions. The following points should be noted:
  - Has the appliance been tested for the new gas data?
  - Conversion in accordance with the Service Manual.
  - A new specification plate or a durable marking with the new gas data must be affixed to the appliance.

#### 4.1 CONNECTION

Gas-only appliances as well as combination electric and gas appliances require a gas connection.

The gas connection is located under the appliance on the right hand side. For all types the gas connection is NPT 3/4".

The installation of a dirt trap in the gas supply line by the owner is recommended.

After connection, all lines carrying gas must be tested for leaks at operating pressure by painting with non-corrosive foamforming media, (e.g. soapy water or leak spray).

#### 4.2 GAS PRESSURE

The current gas pressure should be measured at the Mertik regulator with a liquid U-tube manometer (scale at least 0.1 mbar = 1 mm water column).

- Remove the control panel. The measuring nipple is located in downwards direction at the gas supply pipe before the two gas valves.
- Close off the mains gas leading to the appliance.
- ➡ The measuring nipple is provided at the left side of the regulator. The incoming pressure is measured in front, the outgoing pressure behind.
- Loosen the slotted screw (1 turn) in the measuring nipple. Then connect the pressure gauge by attaching a flexible tube to the nipple (out-side diameter 8 mm).
- Open the main gas leading to the appliance.
- Run all burners on the appliance at full output.
- Check whether the connection pressure is in permitted tolerance.
- ⇒ Turn off the appliance again.
- Close the main gas valve.

Retighten the slotted screw in the measuring nipple. Gas pressure deviation tolerances are laid down by EN 203. If the existing gas pressure is outside the given tolerances, correct combustion can no longer be ensured. Compulsory measures: pressure adjustment by the gas works or conversion of the range by the service personnel. Please refer to "Conversion to another gas type".

#### Gas pressure tolerances

Gas pressure variation tolerances are as follows: mbar										
Gas typ	е	Norn press		Min. pressure						
		inch water g.	mbar	inch water g.	mbar					
Natural gas USA	Α	7	17.4	3.5	8.7					
Liquid gas Propane USA	E	11	27.4	8.0	20					

Seite 8 62.9677.01\_UL

## III. OPERATING INSTRUCTIONS

#### 1. **GENERAL**

The appliance is used for frying various types of meat, sausages, fish and vegetables on a gas-heated steel plate.

Optionally the appliance is equipped with a smooth griddle plate or a combined grill/griddle plate with 1/3 grooved and 2/3 smooth surface.

Plate temperature control is stepless and separate for the left and right halves of the plate.

A drawer (GN container 2/8) in the open storage space in the base serves as a drip pan for draining liquids.

Additional equipment:

- GN container 1/1, 2/1,
- Scraper grill/griddle.

#### 2. **OPERATION**

Knob

device

- For liquid gas operation also open the bottle or tank valve.
- ⇒ Switch on gas burner (Chapters 2.1 and 2.2):

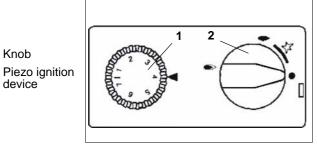


Fig.9 Operating panel

#### **IGNITING THE PILOT BURNER**

The left and right plate halves are operated separately, each by a rotary knob (1 / Fig.9) and a Piezo switch.

- Press in the knob (2/Fig.9) of the piezo igniter and turn it clockwise to the stop.
- ⇒ Hold the knob (2/Fig.9) pushed in for a few seconds.
- ⇒ While still pressing, turn it to the left. The gas escaping at the pilot burner will be ignited.
- After lighting the pilot flame, keep the rotary switch pushed in for about 10 seconds more.
- ⇒ If the pilot light goes out again, repeat the whole process.

#### **IGNITING THE MAIN BURNER**

- Turn the knob (1/Fig.9) anti-clockwise from position 1 pilot burner ignition to the desired setting.
- ⇒ Setting 7 equates to the maximum burner output or rated

#### 2.3 **TEMPERATURE SELECTION**

With the knob (1/Fig.9) the temperature can be steplessly adjusted between 195 and 570°F (90 and 300°C).

The intensity of the flame can be adjusted between the highest setting 7 and the lowest setting 1.

#### **INITIAL OPERATION**

Wash the whole plate with hot soapy water, rinse with clean water and allow to dry. The new appliance should then be heated up for 30 minutes at a temperature of 320°F (160°C).

#### PREHEATING 2.4.1

⇒ The complete energy supply should be used for heating up.

#### 2.5 **WORKING RULES**

The temperature must be adapted to the food to be cooked:

- thin pieces require higher temperatures and shorter cooking times,
- thick pieces require lower temperatures and longer cooking times

Before starting to fry, moisten the plate lightly with oil so that the food sticks less.

Each time after frying, the cooking residues must be removed from the plate. This can be done with the scraper. If the frying plate is not cleaned, the flow of heat into the food is reduced, altering cooking time and quality.

### 2.5.1 Grill plate

The food rests only on the ridges of the grooves and gets a dark striped pattern, or a diamond-shaped pattern by being turned. The flow of heat into the item being grilled comes mainly from the ridges. Burnt stripes on the contact surface are a result of excessive grilling time.

Thick pieces of meat and sausages cannot be properly grilled with the grooved grill plate alone. To do this requires the combination of grill and griddle plate.

#### 2.5.2 Griddle plate

The full surface of the food is in contact and the heat is transmitted intensively. Frying temperatures of 400 - 480°F (200 -250°C) is no problem, even for thick pieces of meat and sausages.

#### COLLECTING LIQUIDS

Draining cooking liquids can be collected in the base unit. A drawer is provided for this purpose.

⇨ When draining oil, fat or water into the drip pan there may be spitting - danger of burning!

62.9677.01\_UL Seite 9

#### 2.7 SWITCHING OFF THE GRILL/GRIDDLE

#### 2.7.1 **MAIN BURNER**

⇒ Turn the knob (1/Fig.9) back clockwise from highest setting 7 to pilot burner ignition 1.

The gas supply to the main burner is stopped and the main flame is shut down. The flame of the pilot burner keeps on burning and is available for further main burner ignitions.

#### 2.7.2 PILOT BURNER FLAME

⇒ Press the knob (2/Fig.9) lightly and turn clockwise from

pilot burner ignition to Off.
The complete gas supply is cut off and the pilot light extinguishs.



Ignition can only start again when the heating element has cooled down.

#### **LONG SHUT-DOWNS**

The following should be observed when shutting down for a

- When operating with liquid gas, also turn off the bottle or tank valve.
- Never store the fryer where the temperature can drop below 32°F (0 °C).
- Rub all chrome nickel steel surfaces with a cloth soaked in vaseline oil, to lay down a thin protective coating.
- Air the installation site regularly.

#### 3. **CLEANING**

The appliance should be cooled before every cleaning operation.

- ⇒ Shut off all the gas taps and control valves on the range.
- Use a brush to wash the base plate with hot water to which a fat-dissolving agent has been added, rinse with hot water and rub dry. Do not use bleaching and chloric cleaning agents.
- Heavy soiling can be removed with a scraper.
- Depending on utilization, the pressure tube and the drip pan should be cleaned periodically with a small brush.
- Wash rust-resistant chrome nickel steel panels with hot soapy water to which a fat-dissolving agent has been added and rub them dry.

## Note

- The appliance must not be sprayed with a water jet or highpressure cleaner.
- The floor directly in front of, near and behind the appliance must be cleaned normally without a high-pressure cleaner.
- Never use steel wool, spatulas or ordinary steel wire brushes for cleaning the surfaces, since the deposition of steel particles can lead to rust formation. Stainless steel wool can possibly be used, but only in the grinding direction.
- Never use chloric products (bleaching dye, hydrogen chloride etc.) for cleaning chrome nickel steel, even if they are
- ⇒ Never use corrosive substances for cleaning the floor under the appliance (e.g. hydrochloric acid). Clean the appliance with commercial cleaning agents. Do not use granular or abrasive agents.

#### 3.1 **GAS BURNER**

So far as is necessary, the pilot burner and main burner are cleaned by after-sales service.

#### 3.2

In a visual check, the flames must be dark blue without any upper yellow or orange tips; they must be stable and soot-free and adhere firmly to the outlets.

If there is a lack of primary air, the flame has yellow streaks and tips; if there is too much primary air, the flame is short, transparent and tends to lift off the burner.

When the flame is correctly adjusted, it must not lift off or backfire when the burner is cold as well as warm.

The flame will backfire into the inside of the burner when the speed of the gas-air mixture through the burner outlets is too low, particularly when the air passages are dirty.

The different ignition processes must also take place without any delays. This concerns: ignition, arc-through and, extending the flame over the whole burner area.

If the flame fails to meet all the requirements, cleaning or maintenance is necessary.

#### 4. MALFUNCTION

Malfunction	Possible cause	Remedy
Plate does not heat up.	The thermal limiter has tripped.	- Inform After-sales ser- vice.
	<ul><li>Defective thermostat.</li><li>The capillary tube sensor is damaged.</li></ul>	
Flame smokes.	<ul><li>Gas mix too rich.</li><li>Partially blocked burner gaps.</li></ul>	- Inform Customer Service.
Long yellow flame tips.	Mixing tube narrowed by dirt.	Inform Customer Service.
Flame lifts off.	Exit velocity too high due to blocked burner gaps.     Pressure regulator on gas cylinder not operating correctly.	- Inform Customer Service.
Flame flashes back.	Mixture too lean.     Insufficient exit velocity at burner gaps.     Soiled airways     Blocked nozzle.	- Inform Customer Service.
No flame or flame too small.	Blocked nozzle or mixer tube. Blocked gas tap. No gas. Insufficient gas pressure.	Inform Customer Service.     Check gas tap setting.
No flame at low setting.	Blocked low setting nozzle.	- Inform Customer Ser- vice.
	Pilot burner	
No flame.	<ul><li>Blocked burner gaps.</li><li>Blocked nozzle.</li></ul>	- Clean pilot burner cap.
Flame goes out after control valve release.	Thermo-element insufficiently heated (dirty?)     Defective thermo-element	- Inform Customer Service.
Flame too small or too large.	<ul><li>Primary air ratio adjusted.</li><li>Nozzle blocked.</li></ul>	- Inform Customer Service.

Seite 10 62.9677.01\_UL

# 5. STORAGE SPACE

The storage space (Fig.10) is incorporated into the base unit. Recommended accessories:

- Shelf holder (1) 2 off.
- Shelves (2) 1 off.

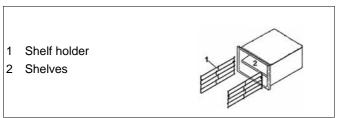


Fig.10 Storage space

62.9677.01\_UL Seite 11

Seite 12 62.9677.01\_UL

# I. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

#### 1.1 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

- ▲ Le montage, le réglage et la première mise en service de l'appareil doivent s'effectuer conformément aux instructions du fabricant et être confiés exclusivement à un technicien agréé.
- ▲ Les raccordements au réseau électrique et de distribution du gaz doivent être réalisés par du personnel agréé, dans le respect des dispositions locales en vigueur dans le pays d'installation. Celui-ci sera tenu pour responsable en cas d'installation incorrecte.
- ▲ L'installation doit être conforme aux codes en vigueur localement, ou, en l'absence de ceux-ci, au code national du gaz combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, ou au code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B1 49.1.
- ▲ Il faut que l'appareil et la vanne d'arrêt automatique relative soient déconnectés du système de tuyauterie d'alimentation du gaz lors de tout test de pression effectué sur ce système à des pressions supérieures à 1/2 psi (3,5 kPA)
- ▲ L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation du gaz en fermant manuellement la vanne d'arrêt automatique lors de tout test de pression effectué sur ce système à des pressions de test équivalentes ou inférieures à 1/2 psi (3,5 kPA)
- ▲ L'utilisateur ne doit pas mettre l'appareil en marche avant de s'être familiarisé avec son fonctionnement. Il est impératif de suivre les instructions et les consignes de sécurité indiquées dans la Notice d'emploi. Respecter rigoureusement les signaux d'avertissement et de mise en garde appliqués sur les appareils.

## 1.2 OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR

- ▲ Il incombe à l'utilisateur de garantir l'efficacité permanente de toutes les pièces importantes pour la sécurité de l'appareil. Il convient de faire contrôler le bon fonctionnement de ces pièces au moins une fois par an par un technicien agréé et de les remettre à neuf, si nécessaire.
- ▲ L'utilisateur est pleinement tenu de se conformer à la réglementation nationale en matière de sécurité de fonctionnement de ces appareils.
- ▲ Le mode d'emploi doit être conservé pour toute consultation ultérieure.

#### 1.3 UTILISATION CORRECTE

- ▲ Les récipients hermétiques ne doivent pas être chauffés sous peine de les faire exploser et de provoquer des blessures.
- ▲ L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé pour frire des aliments.



## 1.4 TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ

- ▲ On peut se brûler si l'on entre en contact avec les plaques chaudes.
- ▲ Si vous remplissez une poêle préchauffée, et donc très chaude, avec de l'huile, de la graisse, de l'eau ou des aliments, ceux-ci peuvent provoquer des éclaboussures Danger de brûlures!



▲ L'huile, lorsqu'elle est surchauffée, peut prendre feu. Ne jetez jamais d'eau sur de l'huile en feu, mais éteignez les flammes en posant le couvercle de l'ustensile de cuisson ou à l'aide d'un linge mouillé.



- ▲ Il faut sélectionner la température et le volume de remplissage. Si la température est supérieure à 100°C, le liquide dans le bac peut bouillir et déborder. Danger ! Risque de brûlures !
- ▲ Les fuites de gaz combustible sont source de risque d'incendie et d'explosion. Comportement à adopter en cas de fuite ou d'émanations de gaz :
  - Évitez de fumer et d'allumer du feu
  - N'actionnez ni interrupteurs ni sonneries électriques ni piezo
  - N'actionnez pas piezo-allumeur
  - Fermez les valves des bouteilles de gaz et le robinet à gaz principal sur l'appareil
  - Aérez soigneusement la pièce
  - Transportez les bouteilles de gaz défectueuses en plein air, fermez le robinet et laissez-les en position verticale.
- ▲ Les orifices prévus pour les gaz d'échappement du four deviennent chauds lorsque le four est en service ; évitez de les toucher.
- ▲ Évitez d'obstruer les orifices prévus pour les gaz d'échappement du four avec des objets.
- ▲ L'aspersion de l'appareil ou de ses éléments à l'aide d'appareils de nettoyage sous pression est à proscrire, car ceux-ci peuvent engendrer des défauts de fonctionnement.
- ▲ Ne rangez pas de matériaux combustibles à proximité de l'appareil.
- Veillez à ce que l'évacuation des produits de la combustion ne soit pas entravée et que les bouches d'aération ne soient pas obstruées.
- Sur les appareils équipés d'une sortie, il convient soit de raccorder le flexible à l'orifice de sortie muni d'une grille résistante avec couvercle anti-usure et anti-basculement ou de disposer une rigole de déversement au-dessous de l'appareil.
- ▲ Les appareils sur roues installés dans une configuration multiple doivent être contrôlés avant chaque démarrage si le conducteur d'équipotentialité est reliée à l'installation du voisin. La connexion doit exclusivement être confiée à des techniciens agréés.
- Les appareils sur roues doivent être fixés au mur.

62.9677.01\_UL Page 13

### 1.5 SERVICE-APRÈS-VENTE ET RÉPARATION

- ▲ Si un problème persistant empêche le fonctionnement correct de l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- ▲ Pour toute opération d'entretien ou de réparation, adressez-vous au fabricant, à un représentant agréé ou au Service Aprèsvente local.
- ▲ Toute opération de réparation, d'entretien et de réglage doit être effectuée par un technicien agréé, en respectant les dispositions locales en vigueur dans le pays d'installation. Ceci concerne en particulier les dispositifs des brûleurs, d'allumage, de sécurité et de réglage. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces d'origine. L'étanchéité du dispositif d'arrivée du gaz doit faire l'objet de contrôles réguliers. Par conséquent, il est recommandé de stipuler un contrat d'entretien pour votre appareil.
- ▲ Les opérations de nettoyage et d'entretien de votre appareil doivent s'effectuer lorsque les surfaces chauffantes sont froides. N'utilisez jamais de liquides inflammables pour nettoyer votre appareil.
- ▲ L'appareil doit faire l'objet d'une révision générale à une fréquence annuelle.



#### 3. EMBALLAGE

Tous les matériaux d'emballage utilisés sont non polluants. Ils peuvent être brûlés dans une installation d'incinération ou recyclés.

## 4. TESTS / CERTIFICATS

Tous les appareils à gaz sont testés conformément aux standard ANSI/NSF 4 - 2002, Commercial Cooking, Rethermalization, and Powered Hot Food Holding and Transport Equipment et ANSI Z83.11-2002 et CSA1.8-2002, Gas Food Service Equipment.

## 5. PLAQUE SIGNALÉTIQUE

La plaque signalétique (E) figure à l'intérieur et à l'extérieur du panneau de commandes (C), à droite (Page 16 Fig.5).

Le numéro à 8 chiffres de la plaque signalétique est composé comme suit:

Y dernier chiffre de l'année de fabrication

WW semaine de fabrication

XXXXX numéro d'ordre

# 2. DONNÉES TECHNIQUES

Appareil PNC	Modèle de l'appareil	Largeur Profondeur Hauteur		Superficie	Puissance Consommation de gaz
		inch mm			
9CHG584122	WHGURFOOOO			29.4" x	
9CHG584123	WHGUSF0000	31.5 35.4	800 900	25.6"	17.4kW
9CHG584124	WHGURAOOOO	35.4	900	(748 x 649mm)	59000 BTU
9CHG584125	WHGUSAOOOO			64911111)	

Page 14 62.9677.01\_UL

# II. INSTRUCTIONS RELATIVES À L'INSTALLATION

#### MISE EN PLACE

Cet appareil est conçu pour être raccordé à des conduites fixes. Les appareils peuvent être montés individuellement ou en groupe. Ils peuvent être installés de façon indépendante, côte à côte, avec un côté et/ou la partie arrière de l'appareil reposant contre une paroi.

Les interstices entre deux appareils ou entre un appareil et le mur latéral doivent être comblés avec du silicone homologué par le FDA tel que Samco RTV103.

#### 1.1 DISTANCES

Si l'appareil doit être monté au-dessus ou à côté de meubles sensibles à la température, il convient de prévoir un espace de 6" (150 mm) environ entre l'appareil et le meuble ou d'appliquer un panneau d'isolation thermique.

Les parois doivent être fabriquées en un matériau non combustible, tel que carreaux ou revêtement en acier.

## 1.2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Appareil muni Le réglage s'effectue en vissant ou en de pieds : dévissant la partie inférieure des pieds.

Appareil installé sur un socle en acier : Si le sol présente des irrégularités ou des dénivellations, corrigez celles-ci en plaçant une ou plusieurs tôles en nichrome en dessous de l'appareil.

#### Appareil sur des pieds.

➡ Tournez la partie plus inférieure de l'alimentation pour ajuster la haute d'appareils.

L'alimentation sont réglable de 4" à 8" (100 à 200 mm). Une haute de 8" (200 mm) peut être recommandée et des résultats dans une haute d'appareils de 35,4" (900 mm).

#### Note:

L'ajustement des pieds fournira un dégagement dégagé des 6" (150 mm) minimaux et des 8" (200 mm) maximaux sous l'unité due aux aspects sanitaires et de stabilité.

La partie plus inférieure du pied ne doit pas être dévissée trop loin. L'exposition des fils est interdite.

## 1.3 ASSEMBLAGE DE DEUX APPAREILS

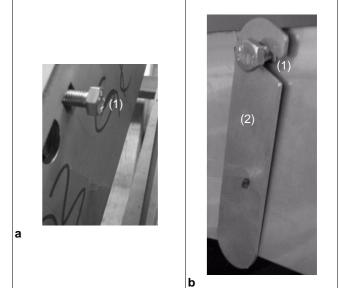




Fig.1 Raccordement latéral

Chaque kit d'assemblage comprend respectivement deux écrous en cage (1 / Fig.1) pré-montés à l'avant droit de l'appareil et des éclisses (2 / fig 1),

- ➡ Retirez les panneaux de commande des deux appareils comme indiqué en 2.2
- Retirez les panneaux avant des deux appareils comme indiqué en 2.1
- ⇒ Vissez la vis (1 /fig. 1) à env. 5 mm de profondeur dans l'écrou en cage.

Positionnement des appareils :

- ⇒ Placez les deux appareils l'un à côté de l'autre.
- ⇒ Ajustez la position et la hauteur :

Assemblage des appareils :

- ➡ Insérez l'éclisse (2 / fig. 1) à l'intérieur sur la plaque d'assemblage droite du deuxième appareil.
- ⇒ Serrez fermement les vis.

#### N.B.

Au besoin, les écrous en cage peuvent également être appliqués sur l'autre côté de l'appareil.

Le raccordement de deux appareils (fig. 1c, flèche) doit correspondre aux règlements hygiéniques respectifs le standard NSF/ANSI 4. Tout le résulter joint et des coutures dans une zone exposée aux projections seront scellées et lisser.

62.9677.01\_UL Page 15

#### 1.4 PAROI LATERALE (D)

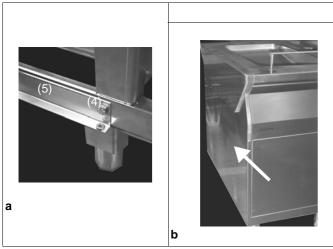


Fig.2 Montage du paroi latérale

Chaque kit d'assemblage comprend respectivement deux vis hexagonales M8 x 25 (1 / Fig.1), des boulons avec circlip (2 / Fig.1), des éclisses (3 / Fig.1), des vis hexagonales M8 x 16 avec rondelles à denture intérieure et des vis hexagonales M8, des vis hexagonales M5 avec rondelles à denture intérieure (4 / Fig.1)

et une équerre de fixation (5 / Fig.2).

- Insérez les boulons avec circlip (2 / Fig.1a) depuis l'extérieur dans l'orifice prévu à cet effet dans la paroi latérale.
- ⇒ Vissez la vis (3 / Fig.1) à env. 5 mm de profondeur dans l'écrou en cage pré-monté dans la paroi latérale.
- ⇒ Fixez l'équerre de fixation (5 / Fig.2b) à l'aide des vis, des rondelles à denture intérieure et des écrous en bas du châssis. (4 / Fig.2)
- Positionnez la paroi latérale et vissez le bas à l'aide des deux vis hexagonales et des rondelles à denture intérieure.
- ➡ Insérez l'éclisse (3 / Fig.1a) à l'intérieur de l'appareil sur la plaque d'assemblage.
- ⇒ Ajustez la paroi latérale et serrez toutes les vis.

#### 1.5 SOCLE EN ACIER

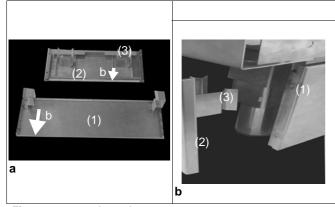


Fig.3 montage du socle

Eléments requis pour le montage du socle :

- Socles latéraux droit et gauche (1 / Fig.3).
- Socle pour panneau avant et, pour les appareils autonomes, pour panneau arrière également (2 / Fig.3).
- ➡ Poussez les pieds du socle latéral (1 / Fig.3) d'avant en arrière à l'aide de l'attache. L'intervalle le plus grand avec l'attache (b / fig. 3) doit se situer en bas.
- ⇒ Placez les attaches (3 / fig. 3) sur le socle (2 / Fig.3).
- ➡ L'intervalle le plus grand avec l'attache (b / Fig.3) doit se situer en bas.
- ⇒ Placez le socle sur les pieds à l'aide des attaches (3 / Fig.3).

## 1.6 ASSEMBLAGE SUR ROULETTES

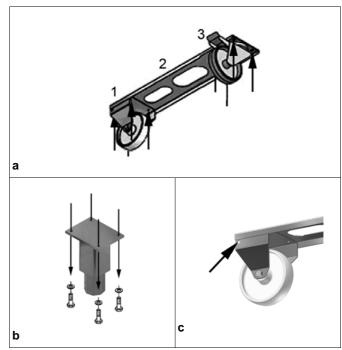


Fig.4 Assemblage sur roulettes

Le kit de montage sur roulettes contient deux barres transversales (2/Fig.4a) respectivement fixées sur une roue arrière fixe (1/Fig.4a) et une roue avant pivotante (3/Fig.4a).

Montage des roulettes :

- ⇒ Mettre l'appareil sur des supports.
- ➡ Enlever les pieds respectivement fixés avec quatre vis (Fig.4b).
- ➡ Mettre les deux barres transversales dans la bonne position au-dessous de l'appareil et le fixer avec 8 vis repérées par les flèches (Fig.4a).
- ⇒ Enlever les supports.
- ⇒ Fixer l'appareil au bâtiment. Utiliser le trou pour fixer une chaîne descendant du mur (flèche Fig.4c). S'assurer que la chaîne est plus courte que les raccordements de gaz et d'électricité.

#### N.B.

Les appareils sur roulettes doivent être bloqués en les fixant au bâtiment.

# 2. ACCÈS À L'INTÉRIEUR

#### N.B.:

Seulement les techniciens autorisés peuvent accéder à l'intérieur.

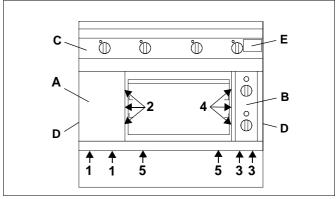


Fig.5 Vue d'ensemble

Page 16 62.9677.01\_UL

#### 2.1 PANNEAU AVANT (A) et (B)

Fig.6 Panneau avant

- Desserrez les vis (1 et 3 Fig.6, Fig.5). Si le four est encastré, desserrez
- ⇒ Extrayez le panneau vers l'avant et le bas.

#### 2.2 **PANNEAU DE COMMANDE (C)**



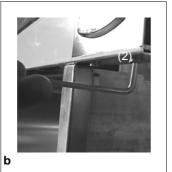





Fig.7 Panneau de commande

- ⇒ Enlever l'interrupteur rotatif.
- Dévissez les vis placées au-dessous (1 / fig. 7a) et enlevez la plaque support.
- ⇒ Dévissez les vis (2 / fig. 7b) et 3 / fig. 7c)
- ⇒ Enlevez le panneau de commande.

# FOUR À CUIRE, ESPACE DE RANGEMENT, ARMOIRE DE MAINTIEN AU CHAUD 2.3

- ⇒ Retirez les panneaux A, B et C.
- ⇒ Desserrez les vis (5 / Fig.5).
- ⇒ Extrayez l'élément.

#### 3. **SORTIE**

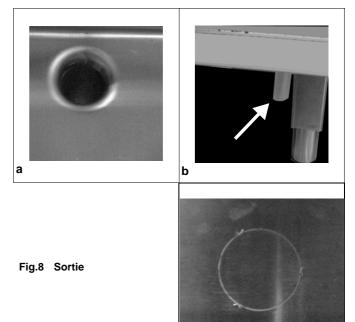

(3Les plans de travail avec sortie (fig. 8a) sont pourvus d'un orifice de sortie à droite de l'appareil. Un flexible en silicone installé en série débouche en bas à droite, 20 mm derrière le panneau avant de l'appareil (fig. 8b). Le flexible peut, au choix, être placé à l'arrière.

⇒ Dans ce cas, on le fait passer à travers d'autres orifices pré-perforés (fig. 8.c).

62.9677.01\_UL Page 17

#### 4. RACCORDEMENT AU GAZ

Le raccordement au gaz, de même que la pose de la conduite d'arrivée de gaz doivent être réalisés exclusivement par un spécialiste agréé, dans le respect des dispositions nationales et locales en vigueur.

## **INSTRUCTIONS**

- L'appareil à gaz doit impérativement être installé dans une pièce suffisamment ventilée.
- Les appareils sont prévus pour fonctionner avec du gaz naturel. Le type, la pression et la catégorie du gaz sont spécifiés sur la plaque signalétique. Avant d'effectuer le raccordement, il y a lieu de contrôler si l'appareil est réglé pour le type de gaz disponible. Pour ce faire, comparez les données figurant sur la plaque signalétique avec celles relatives au gaz.
- Si les données ne correspondent pas, le personnel du Service Après-Vente responsable devra procéder à la conversion ou à l'adaptation de l'appareil en fonction des conditions locales. Il conviendra dans ce cas de respecter les points suivants :
  - L'appareil est-il homologué par rapport aux nouvelles données du gaz ?
  - La conversion doit être réalisée conformément au manuel d'entretien.
  - Une nouvelle plaque signalétique ou une indication indélébile présentant les nouvelles caractéristiques du gaz doit être appliquée sur l'appareil.

#### 4.1 RACCORDEMENT

Les appareils fonctionnant uniquement au gaz tout comme les appareils mixtes fonctionnant à l'électricité et au gaz doivent être branchés au gaz.

Le raccordement de gaz se trouve sous l'appareil, à droite. Pour tous les modèles, le raccordement de gaz est de type NPT 3/4".

Nous vous conseillons de demander à l'installateur de poser un collecteur d'impuretés à l'intérieur de la conduite de gaz.

Une fois le raccordement effectué, toutes les tuyauteries du gaz doivent être contrôlées à la pression de fonctionnement afin de s'assurer de leur étanchéité, en les badigeonnant d'agents mousseux non corrosifs (eau savonneuse ou vaporisateur de détection des fuites, par ex.).

#### 4.2 PRESSION DE GAZ

La pression instantanée de gaz devrait être mesurée au régulateur Mertik à l'aide d'un manomètre à tube en U (échelle minimum 0 .1 mbar = colonne d'eau de 1 mm).

- Retirer le panneau de contrôle. La prise de pression est située vers le bas, sur le conduit d'arrivée du gaz, avant les deux robinets de gaz.
- ⇒ Fermer le conduit de gaz principal menant à l'appareil.
- ⇒ La prise de pression est située sur le côté gauche du régulateur. La pression d'entrée est mesurée à l'avant et la pression de sortie à l'arrière.
- Desserrer la vis à fente (1 tour) dans la prise de pression. Connecter ensuite la jauge de pression en fixant un tube flexible à la prise (diamètre externe 8 mm).
- Duvrir le conduit de gaz principal menant à l'appareil.
- ⇒ Faire fonctionner tous les brûleurs de l'appareil à plein
- Vérifier si la pression de connexion ne dépasse pas le seuil de tolérance admis.
- Eteindre à nouveau l'appareil.
- ⇒ Fermer le robinet de gaz principal.

Resserrer la vis à fente dans la prise de mesure. Les écarts de tolérance de la pression de gaz sont stipulés dans l'EN 203. Si la pression de gaz existante dépasse les tolérances prescrites, une combustion correcte ne peu plus être garantie. Mesures obligatoires : ajustement de la pression par l'usine à gaz ou conversion de la cuisinière par le personnel qualifié. Veuillez vous référer au point " Conversion à un autre type de gaz ".

#### Tolérances pour la pression de gaz

Les tolérances pour les variations de pression de gaz sont les suivantes : mbar										
Type de g	jaz	Press norm		Pression min.						
		inch water g.	mbar	inch mba						
Gaz naturel USA	Α	7	17.4	3.5	8.7					
Gaz liquide Propane USA	Е	11	27.4	8.0	20					

Page 18 62.9677.01\_UL

## III. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

#### 1. GÉNÉRALITÉS

Cet appareil est destiné à griller et à rôtir différents types de viande, de la saucisse, du poisson et des légumes.

L'appareil peut être équipé au choix d'un plat à cuire plat ou des deux utensiles 1/3 d'un plat à grillade à rainures, 2/3 d'un plat à cuire plat.

Le réglage de la température de la base s'effectue graduellement et de manière séparée pour les moitiés gauche et droite du plat.

Un tiroir (récipient GN 2/8), situé dans l'espace de rangement prévu dans la partie inférieure de l'appareil, récolte les liquides qui s'écoulent des plats.

Équipement auxiliaire :

- Récipient GN 1/1, 2/1,
- Grattoir Gril/Plat à cuire.

## 2. COMMANDE

- ➡ En cas d'utilisation de gaz liquide, ouvrez la valve de la bouteille ou du réservoir de gaz :
- 1 Poignée
- 2 Piézo-électrique

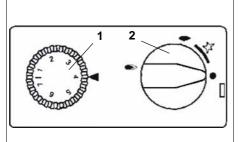


Fig.9 Panneau de commande

## 2.1 ALLUMAGE DU DISPOSITIF D'ALLUMAGE

Les moitiés gauche et droite du plat sont actionnées séparément à travers une poignée tournante (1 / Fig.10) et un bouton piézo-électrique uniques.

- ⇒ Appuyez sur la poignée (2/Fig. 10) pour déclencher l'allumage piézo-électrique et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.
- Maintenez la poignée (2/Fig. 10) enfoncée pendant quelques secondes.
- ➡ Tournez-la vers la gauche tout en la maintenant enfoncée. Cette opération provoquera l'allumage du gaz qui s'échappe du dispositif d'allumage.
- ➡ Maintenez la poignée enfoncée pendant encore 10 secondes environ jusqu'à ce que la flamme pilote soit allumée.
- ⇒ Si la flamme s'éteint, répétez l'opération décrite ci-dessus.

#### 2.2 ALLUMAGE DU BRÛLEUR PRINCIPAL

- ➡ Tournez la poignée (1/Fig. 10) de la position 1 de l'allumage du dispositif d'allumage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position souhaitée.
- ⇒ La position 7 correspond à la puissance maximale du brûleur ou à la puissance calorifique nominale.

# 2.3 SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

La température peut être réglée graduellement entre 195°F et 570°F (90 et 300°C) au moyen de la poignée tournante (1/Fig.10).

L'intensité de la flamme se règle entre la position haute 7 et la position basse 1.

# 2.4 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Nettoyez soigneusement l'ensemble du plat à l'eau savonneuse, rincez à l'eau claire et laissez sécher. Ensuite, réglez la température sur 320°F (160°C) et faites chauffer le nouvel appareil pendant 30 minutes.

#### 2.4.1 PRÉCHAUFFAGE

⇒ Pour préchauffer votre appareil, un apport maximum d'énergie est nécessaire.

## 2.5 RÈGLES DE TRAVAIL

La température doit être adaptée à l'aliment à cuire :

- les pièces de faible épaisseur nécessitent des températures élevées et des temps de cuisson courts,
- les pièces épaisses nécessitent des températures plus basses et des temps de cuisson plus longs.

Il est nécessaire de badigeonner le plat d'huile avant de commencer à rôtir l'aliment pour éviter que celui-ci n'adhère au fond du plat.

Dès que le processus de rôtissage est terminé, il convient d'éliminer tous les résidus alimentaires du plat, éventuellement à l'aide du grattoir fourni avec l'appareil. Si vous ne le faites pas, le flux de chaleur dirigé vers l'aliment à cuire sera réduit, ce qui modifiera le temps de cuisson et la qualité de celle-ci.

## 2.5.1 Plat à grillade

L'aliment à cuire repose uniquement sur les crêtes des rainures et acquiert un motif à lignes foncées, ou en forme de losange lorsqu'on retourne l'aliment. La chaleur pénètre dans l'aliment à griller principalement à travers les crêtes des rainures. Si des lignes brûlées apparaissent sur la surface du revêtement, cela signifie que le temps de cuisson a été trop long.

Il n'est pas possible de cuire à point de gros morceaux de viande et des saucisses en utilisant uniquement le plat à grillade à rainures. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser conjointement le plat à grillade et le plat à cuire plat.

#### 2.5.2 Plat à cuire

L'aliment à cuire repose sur toute la surface du plat et la chaleur est diffusée avec davantage d'intensité. Il vous est possible de rôtir de gros morceaux de viande et des saucisses à des températures comprises entre 200 et 250°C sans aucun problème.

#### 2.6 RÉCOLTE DES LIQUIDES

Les liquides résultant de la cuisson peuvent être recueillis dans la partie inférieure de l'appareil, dans un tiroir prévu à cet effet.

### N.B. :

⇒ L'huile, la graisse ou l'eau tombant dans le tiroir peuvent provoquer des éclaboussures - **Danger de brûlures!** 

#### 2.7 EXTINCTION

# 2.7.1 BRÛLEUR PRINCIPAL

⇒ Tournez à nouveau la poignée (1/Fig. 10) dans le sens des aiguilles d'une montre, de la position haute 7 vers la position d'allumage du dispositif d'allumage 1.

L'amenée de gaz vers le brûleur principal est interrompue et la flamme principale s'éteint. La flamme du dispositif d'allumage continue de brûler, dans l'attente de l'allumage éventuel du brûleur principal.

## 2.7.2 FLAMME DU DISPOSITIF D'ALLUMAGE

Appuyez légèrement sur la poignée (2/Fig. 10) et tournezla dans le sens des aiguilles d'une montre, de la position d'allumage du dispositif d'allumage vers la position d'Arrêt. L'amenée du gaz est interrompue et la flamme s'éteint.

➡ Un nouvel allumage sera possible uniquement lorsque l'élément chauffant sera refroidi.

## 2.7.3 MISE HORS SERVICE

Lorsque l'appareil est mis hors service pendant une longue période, il convient d'observer ce qui suit :

En cas d'utilisation de gaz liquide, fermez également la valve de la bouteille ou du réservoir à gaz.

62.9677.01\_UL

- ➡ N'entreposez jamais l'appareil dans un lieu où la température peut descendre en dessous de 32°F (0°C).
- Appliquez un peu d'huile de vaseline à l'aide d'un torchon humide sur toutes les surfaces en nichrome, afin de former une fine couche de protection.
- ⇒ Aérez régulièrement la pièce où est installé l'appareil.

## 3. NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, attendez qu'il soit froid.

- ⇒ Arrêtez tous les robinets de gaz et soupapes de commande de l'appareil.
- ⇒ Nettoyez les plaques à l'aide d'une brosse trempée dans de l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent à vaisselle. Rincez à l'eau chaude et laissez sécher. N'utilisez en aucun cas de produits de blanchiment ou à base de chlore.
- ➡ Éliminez au besoin les grosses salissures à l'aide du grattoir
- Nettoyez l'orifice d'écoulement des liquides et le tiroir de récolte des liquides après chaque utilisation avec une petite brosse.
- ➡ Nettoyez les revêtements en nichrome anti-rouille à l'eau savonneuse, additionnée d'un peu de détergent à vaisselle, et essuyez soigneusement.

#### NB:

- ➡ Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un jet d'eau ou d'un appareil de nettoyage sous pression.
- ➡ Nettoyez le sol tout autour de l'appareil selon la méthode traditionnelle, à savoir sans utiliser d'appareil de nettoyage sous pression.
- ➡ N'utilisez en aucun cas de la laine de fer, des spatules ou des brosses métalliques en acier non traité pour nettoyer les surfaces, car les particules de fer susceptibles de s'y déposer pourraient entraîner la formation de rouille. Vous pouvez éventuellement utiliser de la laine en acier allié, en la faisant toutefois glisser dans le sens de l'abrasion.
- ⇒ Pour le nettoyage des parties en nichrome, n'utilisez jamais de produits à base de chlore (eau de Javel, produit contenant de l'eau chlorurée, etc.), même sous une forme diluée.
- Ne nettoyez en aucun cas le fond extérieur de l'appareil au moyen de substances corrosives (acide muriatique, par ex.), mais utilisez les produits de nettoyage disponibles dans le commerce.

# 3.1 BRULEUR

Des brûleurs d'allumage et des brûleurs principaux deviennent, pour autant que nécessairement, nettoyé du service Après-vente.

#### 3.2 FLAMMES

A l'œil nu, les flammes doivent être de couleur bleu foncé sans pointe jaune ou orange et stables. Elles ne doivent pas produire de suie et doivent adhérer, en outre, correctement aux ouvertures de sortie.

En l'absence d'air primaire, la flamme présente des veines et des pointes jaunes; si la quantité d'air primaire est trop importante, la flamme est courte, transparente et tend à se détacher du brûleur.

Lorsque la flamme est réglée correctement, elle ne doit pas se détacher du brûleur, que celui-ci soit froid ou chaud, et ne doit pas donner de retours.

Un retour de flamme se produit à l'intérieur du brûleur lorsque la vitesse du mélange gaz-air à travers les ouvertures du brûleur devient insuffisante, principalement suite à l'encrassement des voies d'air.

En outre, les processus d'allumage doivent se produire sans retards. En particulier, au moment de l'allumage du dispositif d'allumage et de la propagation de la flamme sur toute la zone du brûleur.

Si la flamme ne répond pas à tous ces critères, il est nécessaire de procéder à un nettoyage ou à un entretien.

## 4. PROBLÈME

Problème	Cause	Solution
Le plat ne chauffe plus.	Le dispositif de thermo- réglage s'est déclen- ché. Le thermostat est défectueux. La sonde du tuyau capillaire est défectu- euse.	- Adressez-vous au Ser- vice Après-vente.
La flamme produit beau- coup de suie.	<ul> <li>Le mélange gazeux est trop épais.</li> <li>Les orifices du brûleur sont partiellement bou- chés.</li> </ul>	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente</li> </ul>
La pointe des flammes est longue et de couleur jaune.	<ul> <li>La section du tuyau de mélange est rétrécie en raison de la présence de salissures.</li> </ul>	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente</li> </ul>
La flamme s'éteint.	La vitesse de refoule- ment est trop élevée suite à l'encrassement des orifices du brûleur.     Le régulateur de pression du gaz en bouteille est défectueux.	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente</li> </ul>
II y a des retours de flamme.	<ul> <li>Le mélange de gaz est trop pauvre.</li> <li>La vitesse de refoule- ment au niveau des ori- fices du brûleur est insuffisante.</li> <li>Les voies d'aération sont encrassées</li> <li>L'injecteur est obstrué.</li> </ul>	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente</li> </ul>
Il n'y a pas de flamme ou l'intensité de la flamme est trop faible	<ul> <li>L'injecteur ou le tuyau de mélange est obstrué.</li> <li>Le tuyau d'arrivée du gaz est obstrué.</li> <li>Il n'y a pas de gaz.</li> <li>La pression du gaz est trop basse.</li> </ul>	<ul> <li>Adressez-vous au Service Après-vente</li> <li>Vérifiez l'installation du tuyau d'arrivée du gaz.</li> </ul>
Il n'y a pas de flamme lorsque le réglage est au ralenti.	L'injecteur du ralenti est obstrué.	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente</li> </ul>
[	Dispositif d'allumage	e
Il n'y a pas de flamme.	<ul><li>Les orifices du brûleur sont obstrués.</li><li>L'injecteur est obstrué.</li></ul>	<ul> <li>Nettoyez la calotte du dispositif d'allumage.</li> </ul>
La flamme s'éteint après le relâchement de la soupape de régulation.	Le thermoélément ne chauffe pas suffisam- ment (est-il encrassé ?)     Le thermoélément est défectueux.	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente.</li> </ul>
La flamme est trop ou pas assez puissante.	<ul> <li>Le rapport d'air primaire est déréglé.</li> <li>L'injecteur est bouché.</li> </ul>	<ul> <li>Adressez-vous au Ser- vice Après-vente.</li> </ul>

Page 20 62.9677.01\_UL

# 5. Espace de rangement

L'espace de rangement (Fig.10) est installé dans la partie inférieure de l'appareil.

Accessoires conseillés :

- Porte-tablette (1) 2 pces.
- Tablette (2) 1 pce.

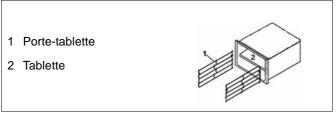


Fig.10 Espace de rangement

62.9677.01\_UL Page 21

Page 22 62.9677.01\_UL

# Electrolux

# 62.8504.01 Table of nozzle - Tableau de gigleur thermaline S90 Fry Top (17.4 kW)

					±1%	, 0										
			±1%		Pressure after											
		Gas type	Nominal	nal pres- the pressure		sure	Cotomom	Main flores		Small flame	I ignitions burner			Air adjustment Distance X		
			sure with	burner	regulator with		Category	Main flame								
			in opera	ation	burner in	opera-										
			op a comment		tion	1										
			inch Water		inch Water											
			Gauche	mbar	Gauche	mbar		in	mm	No.		in	mm	No.	in	mm
_	21	Natural	7.0	17.4	6.0	15	Α	0.089	2.25	72.7801.33	fix	27	27	72.7800.02	0.59	15
Le	22	gas USA														
Natural gases	23															
da	24															
	25	Propane	11.0	27.4	10.0	25	Е	0.061	1.55	72.7801.04	fix	14	14	72.7800.01	0.59	15
ر did	26	gas USA														
Liquid	27															
ga	28															

